

СТОЙКА ОДНОРАМНАЯ СЕРИИ LINEA F

RU

Инструкция по монтажу
LF05/35.002.1.ИМ

СОСТАВ СТОЙКИ ОДНОРАМНОЙ СЕРИИ LINEA F

Упаковка



① Перемычка – 2 шт.



② Стойка – 2 шт.



③ Нога левая – 1 шт.



④ Нога правая – 1 шт.



⑤ Ролик – 4 шт.



⑥ Винт мебельный М6х20 – 16 шт.



⑦ Винт потайной М6х20 – 22 шт.



⑧ Гайка фланцевая М6 – 24 шт.



⑨ Провод заземления – 4 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монтажа вам потребуется гаечный ключ 10 мм, а также отвертка крестовая.


Шаг 1

Распаковку изделия произведите слесарным ножом. Разрезание упаковки произведите аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

Шаг 2

Для сборки рамки стойки, расположите стойки (2), как показано на рисунке.

Шаг 2

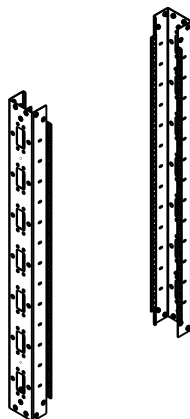

ITK LINEA


Шаг 3

Приложите перемычку (1) к стойкам (2) так, чтобы монтажные отверстия перемычки совпали с отверстиями стоек, закрепите винтами (7) в указанных местах.

Шаг 4

Повторите шаг 3 для второй перемычки (1).

Шаг 3

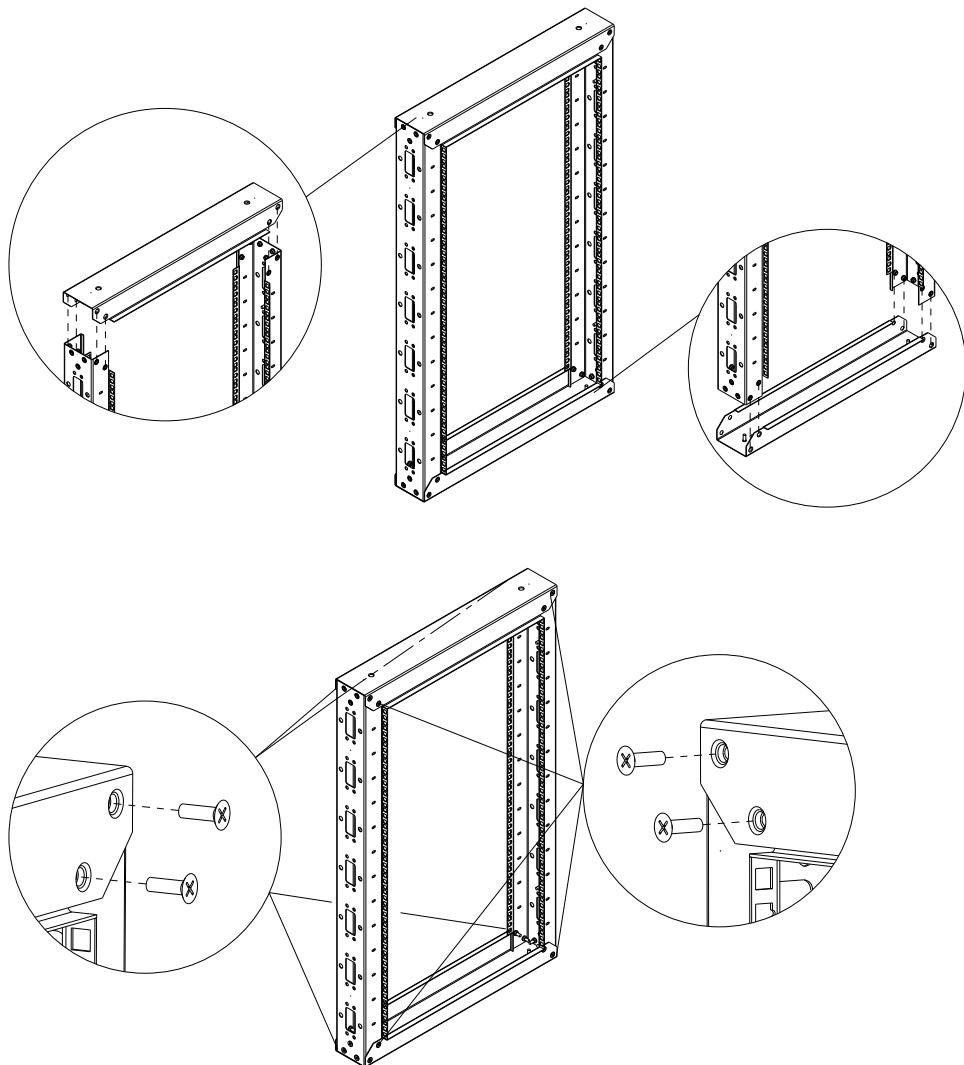

ITK LINEA


Шаг 5

Для сборки основания стойки, расположите рамку стойки, ногу левую (3) и ногу правую (4) так, как показано на рисунке. Закрепите винтами (7) в местах, показанных на рисунках.


Шаг 6

Расположите ролик (5) с нижней стороны ноги (3) так, чтобы четыре отверстия ролика (5) совпали с отверстиями ноги (3). Закрепите винтами (6) и гайками (8).

Шаг 5

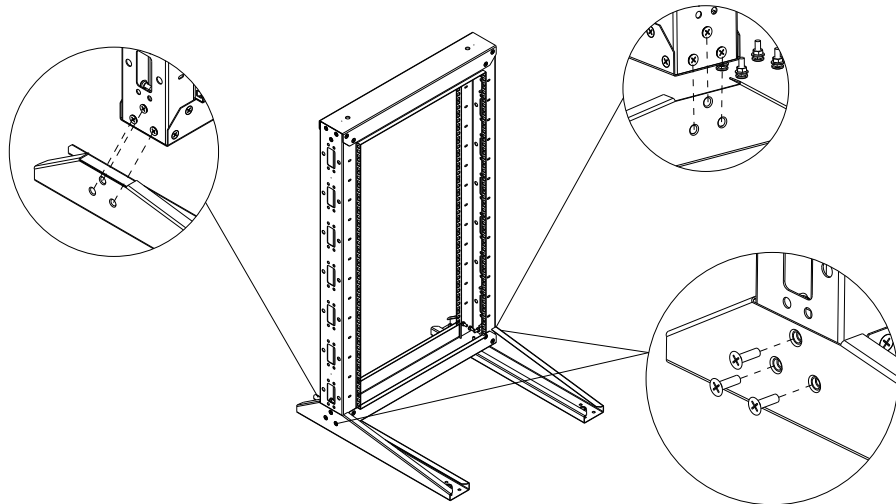

Шаг 6

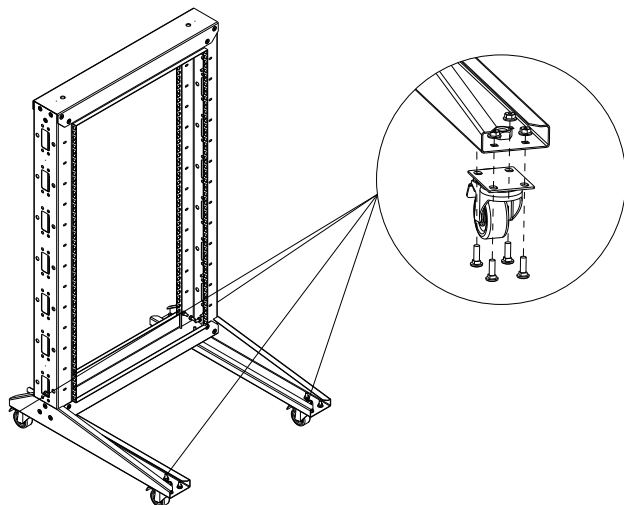

ITK LINEA

Шаг 7

Повторите шаг 6 для оставшихся роликов.

Шаг 8

Внимание! Не забудьте соединить детали стойки для подключения к цепи заземления.

Для этого в верхнем углу рамки один конец провода заземления (9) прикрутите гайкой (8) к контакту перемычки (1), а другой прикрутите


гайкой (8) к ближайшему контакту стойки (2), как показано на рисунке.

Повторите данные действия для оставшихся углов рамки.

Заземление стойки:

Произведите заземление стойки проводом заземления с любым контактом комплектующих, описанных в шаге 8.

Шаг 7

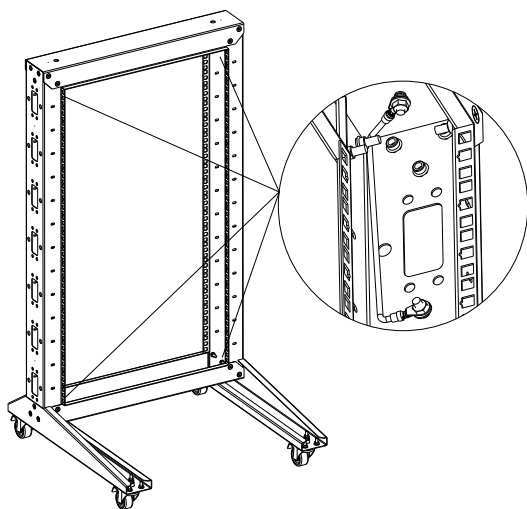

COMPOSITION OF THE LINEA F SERIES SINGLE-FRAME RACK

Package



① Crossbar – 2 pcs.



② Upright – 2 pcs.



③ Left leg – 1 pc.



④ Right leg – 1 pc.



⑤ Roller – 4 pcs.



⑥ M6x20 furniture screw – 16 pcs.



⑦ M6x20 countersunk screw – 22 pcs.



⑧ Flange nut 6 – 24 pcs.



⑨ Ground wire – 4 pcs.

ASSEMBLY PROCEDURE

For assembly, you will need a 10 mm wrench and a Phillips screwdriver.


Step 1

Unpack the product, using a utility knife. Carefully cut the packaging to avoid damaging the protective coating of the parts inside.

Step 2

For the assembly of the rack frame, position the uprights (2) as shown in the figure..

Step 2

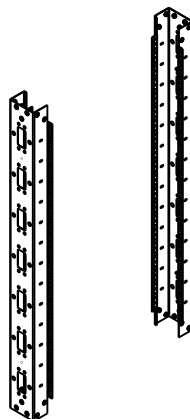

ITK LINEA


Step 3

Attach the crossbar (1) to the uprights (2) so that the mounting holes of the crossbar align with the holes in the uprights. Secure using screws (7) at the specified locations.

Step 4

Repeat step 3 for the second crossbar (1).

Step 3

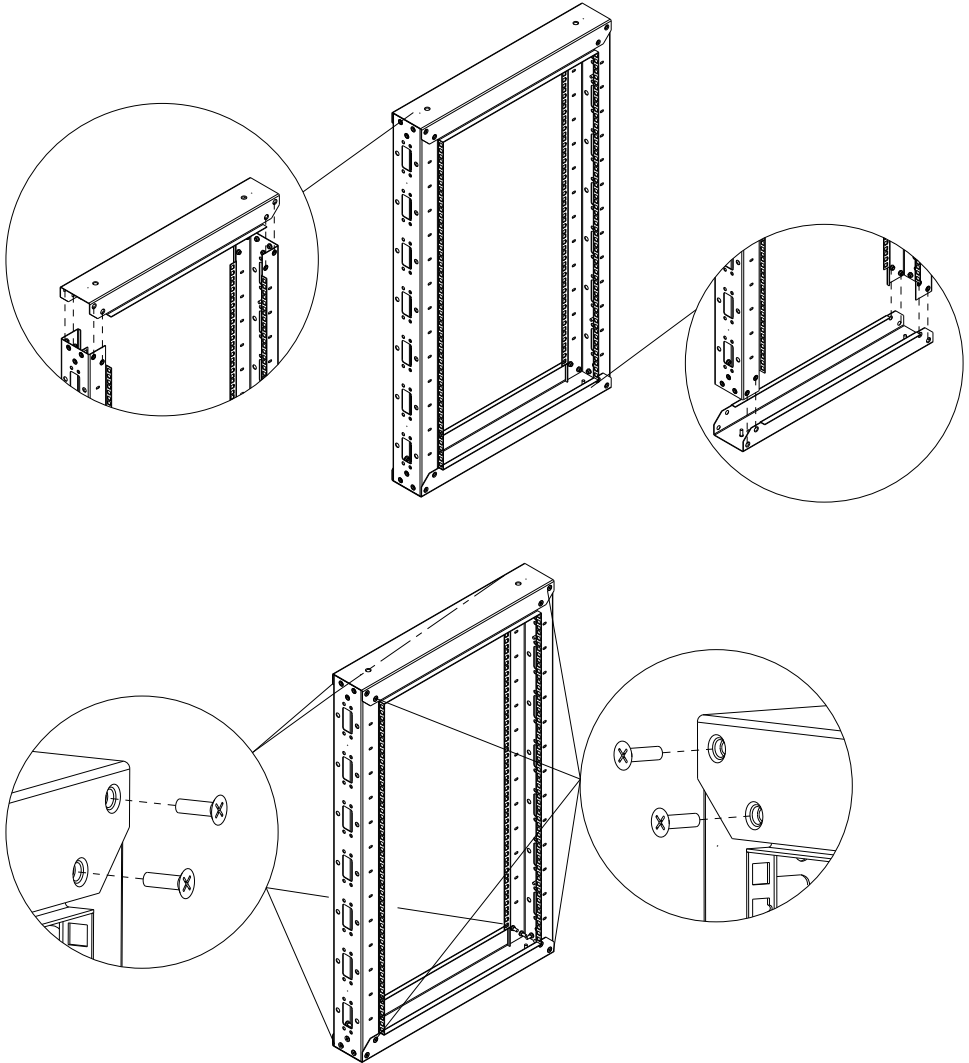


ITK LINEA


Step 5

For the assembly of the rack base, position the rack frame, the left leg (3) and the right leg (4) as shown in the figure. Secure with screws (7) at the indicated locations.

Step 5

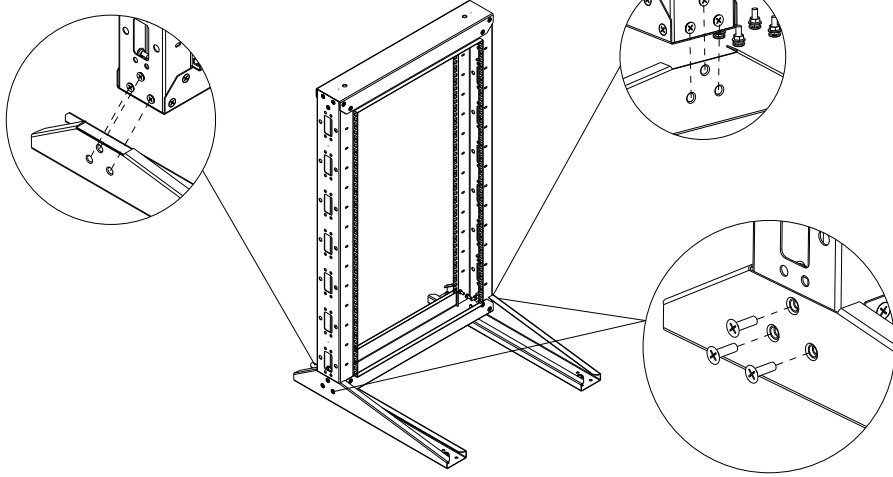

Step 6

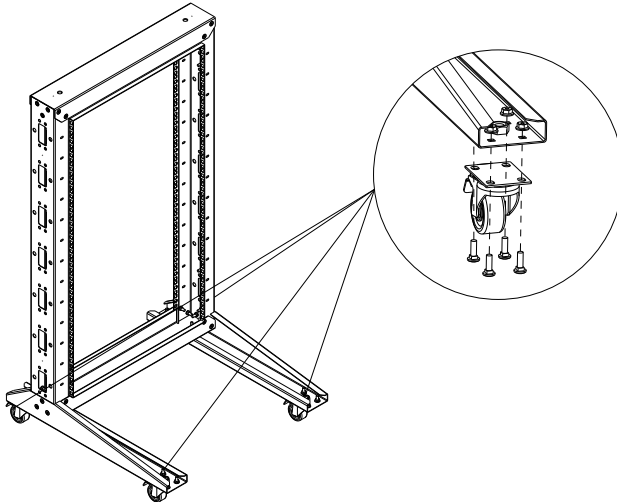

Step 6

Position the roller (5) on the underside of the leg (3) so that the four holes of the roller (5) align with the holes in the leg (3). Secure with screws (6) and nuts (8).

ITK LINEA

Step 7

Repeat step 6 for the other rollers.

Step 8

Attention! Do not forget to connect the rack parts to the grounding circuit.

To do this, in the upper corner of the frame, attach one end of the ground wire (9) with a nut (8) to the contact on the crossbar (1), and the other end to

the nearest contact on the upright (2), as shown in the figure.

Repeat these actions for the other corners of the frame.

Grounding the rack:

Ground the rack with a ground wire to any contact of the components described in step 8.

Step 7

